


Öl-Gebläsebrenner Logatop BE-A

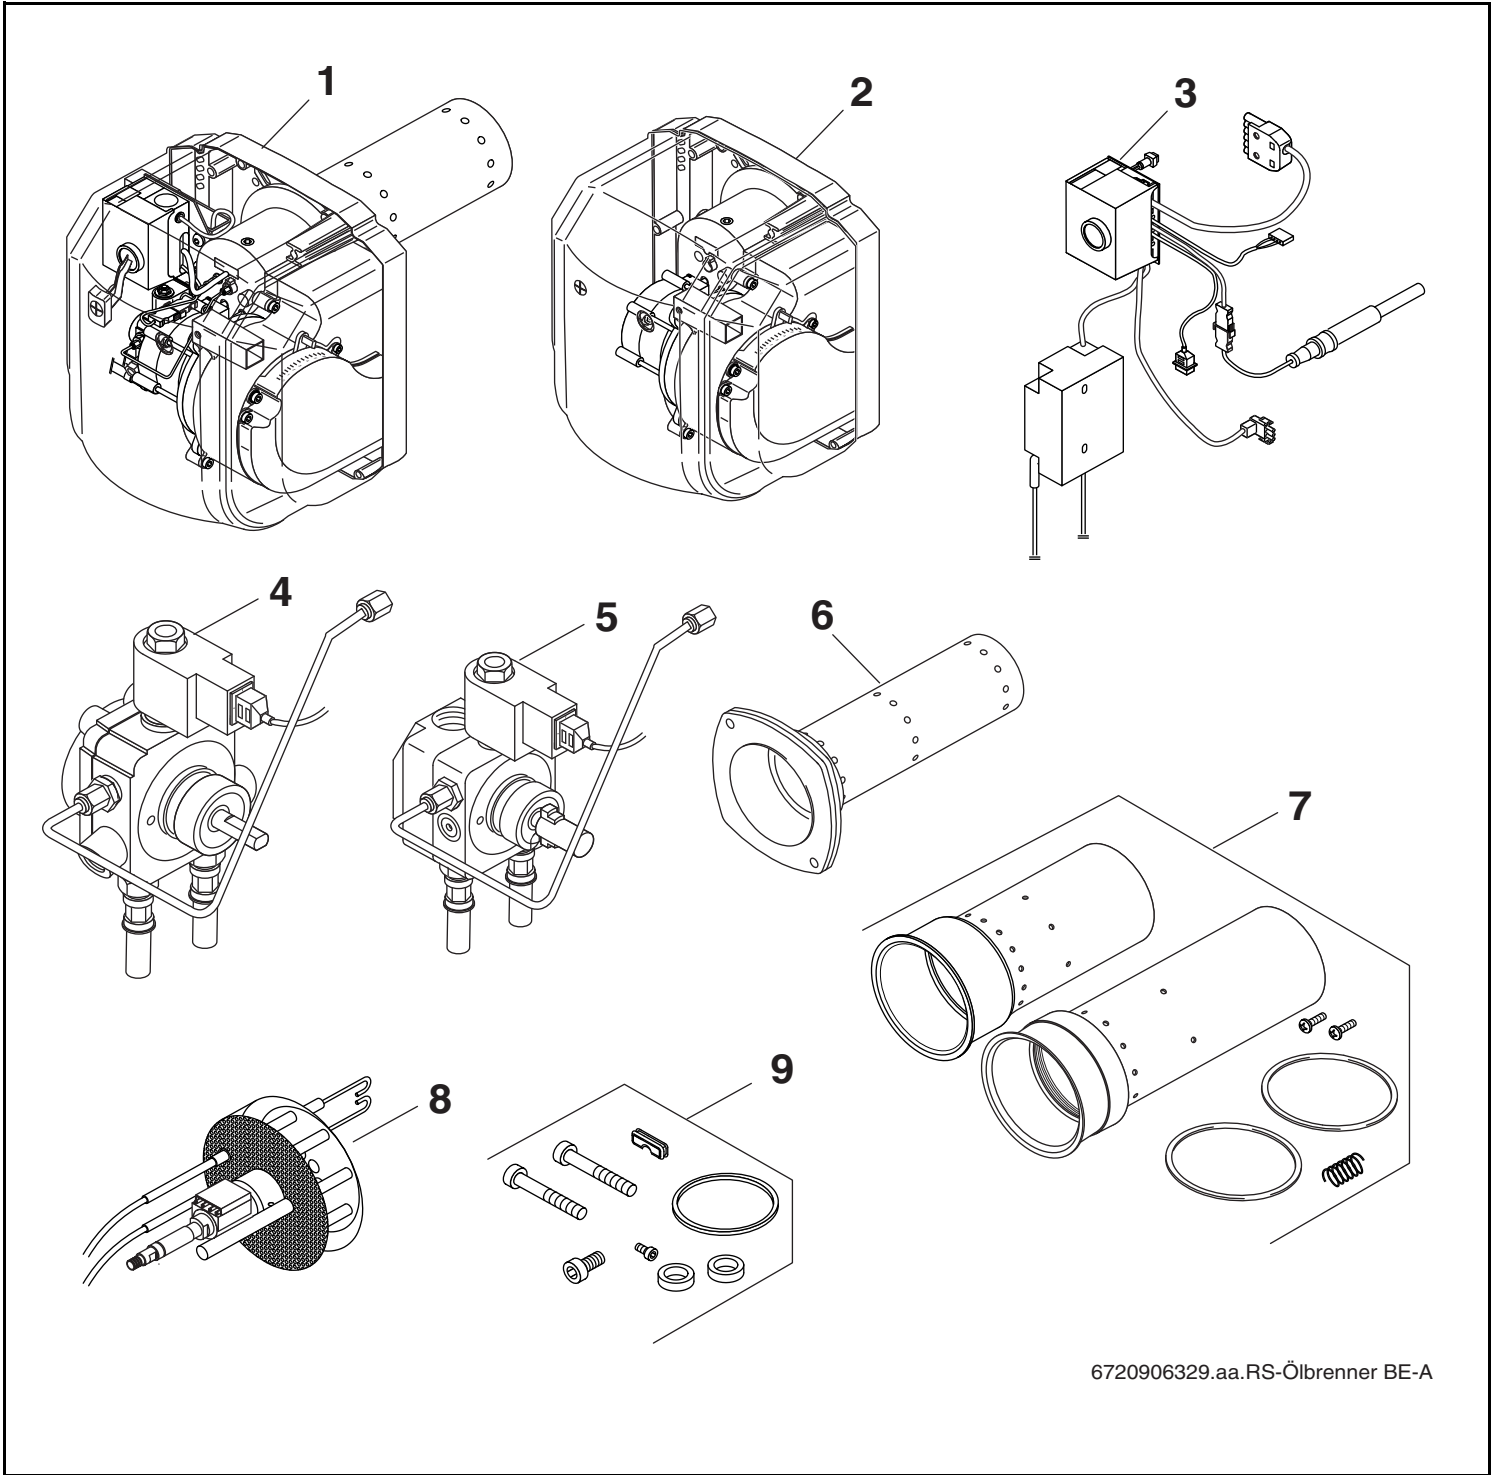

Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
 - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
 - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
 - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümeleri
 - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

Ersatzteilliste
Spare parts list

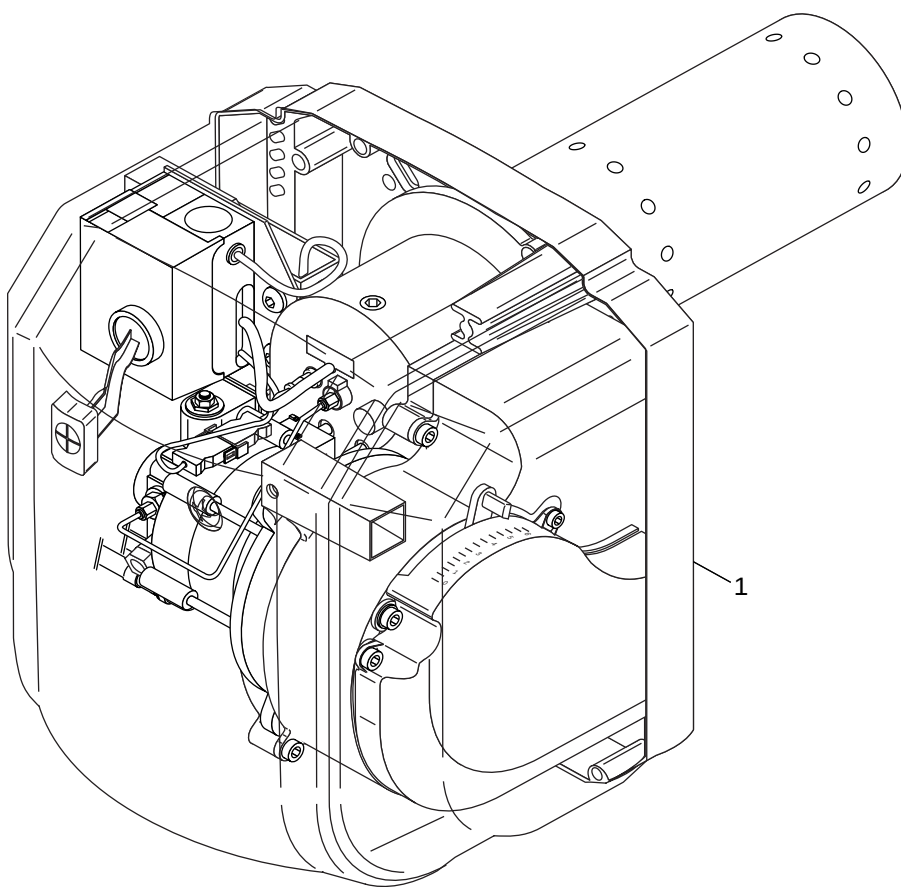

6720906330.aa.RS-Brennervarianten BE-A

Brennervarianten
 Burner versions

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


1

[illegible]

Brennervarianten
Burner versions

1

Ersatzteilliste Spare parts list

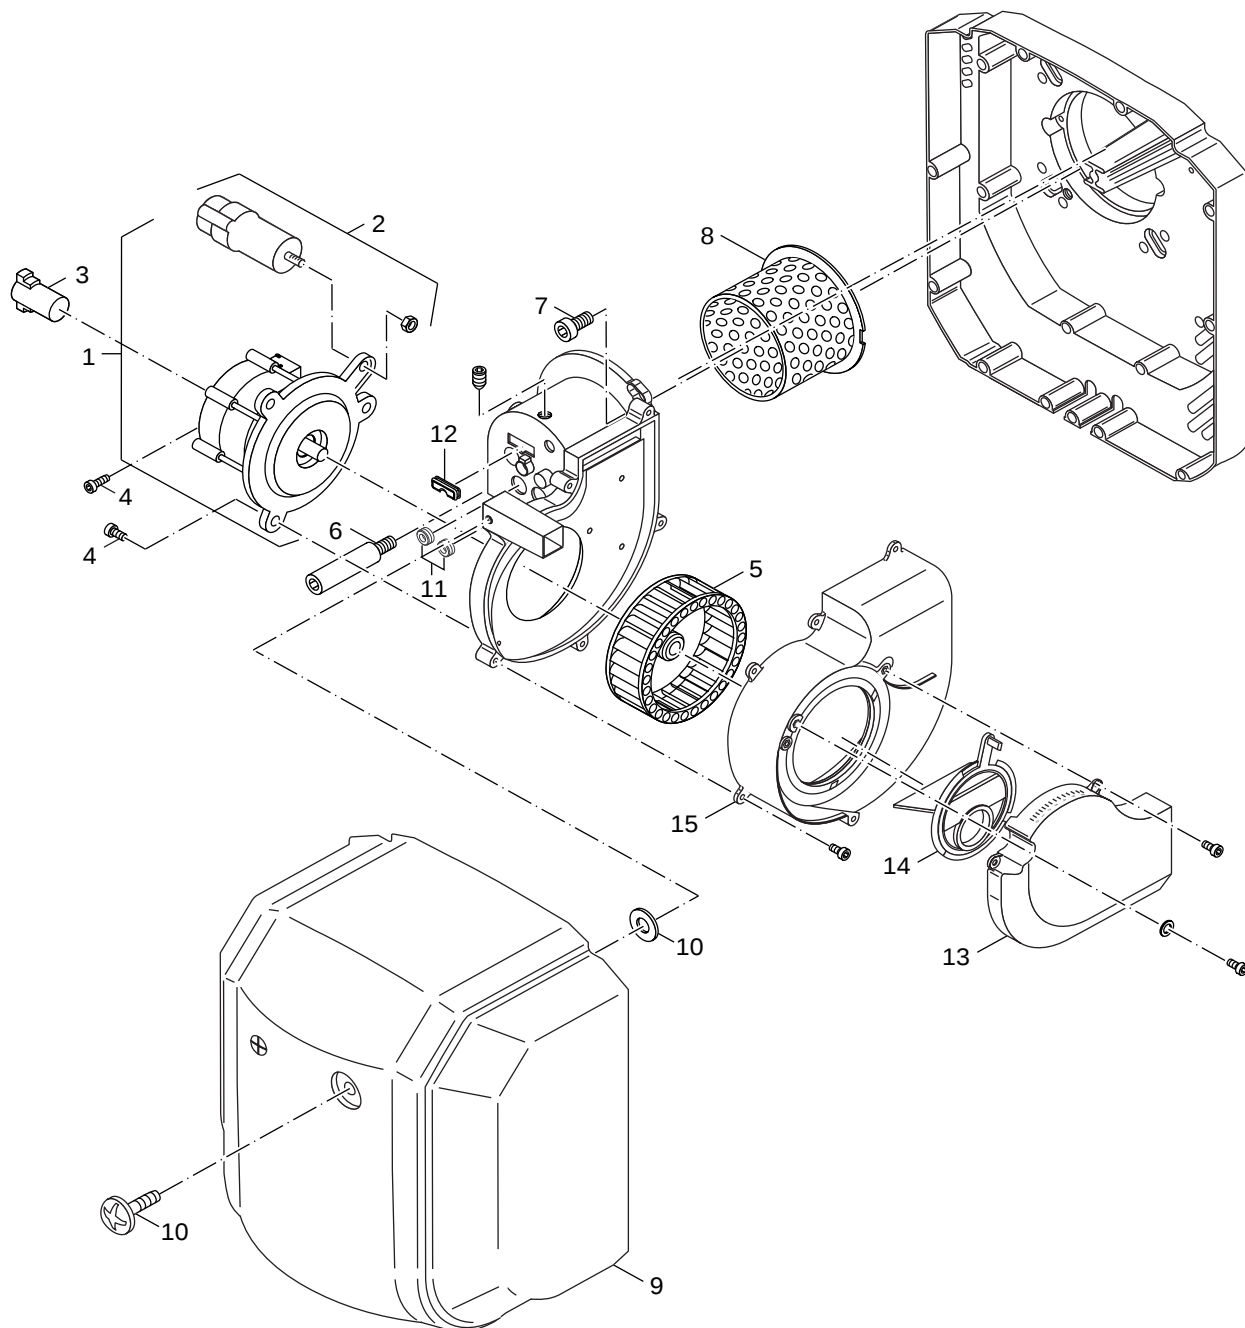

6720906331.aa.RS-Motor BE-A

Motor HG150/170W
motor HG150/170W

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


2

[illegible]

Motor HG150/170W
motor HG150/170W

2

Ersatzteilliste Spare parts list

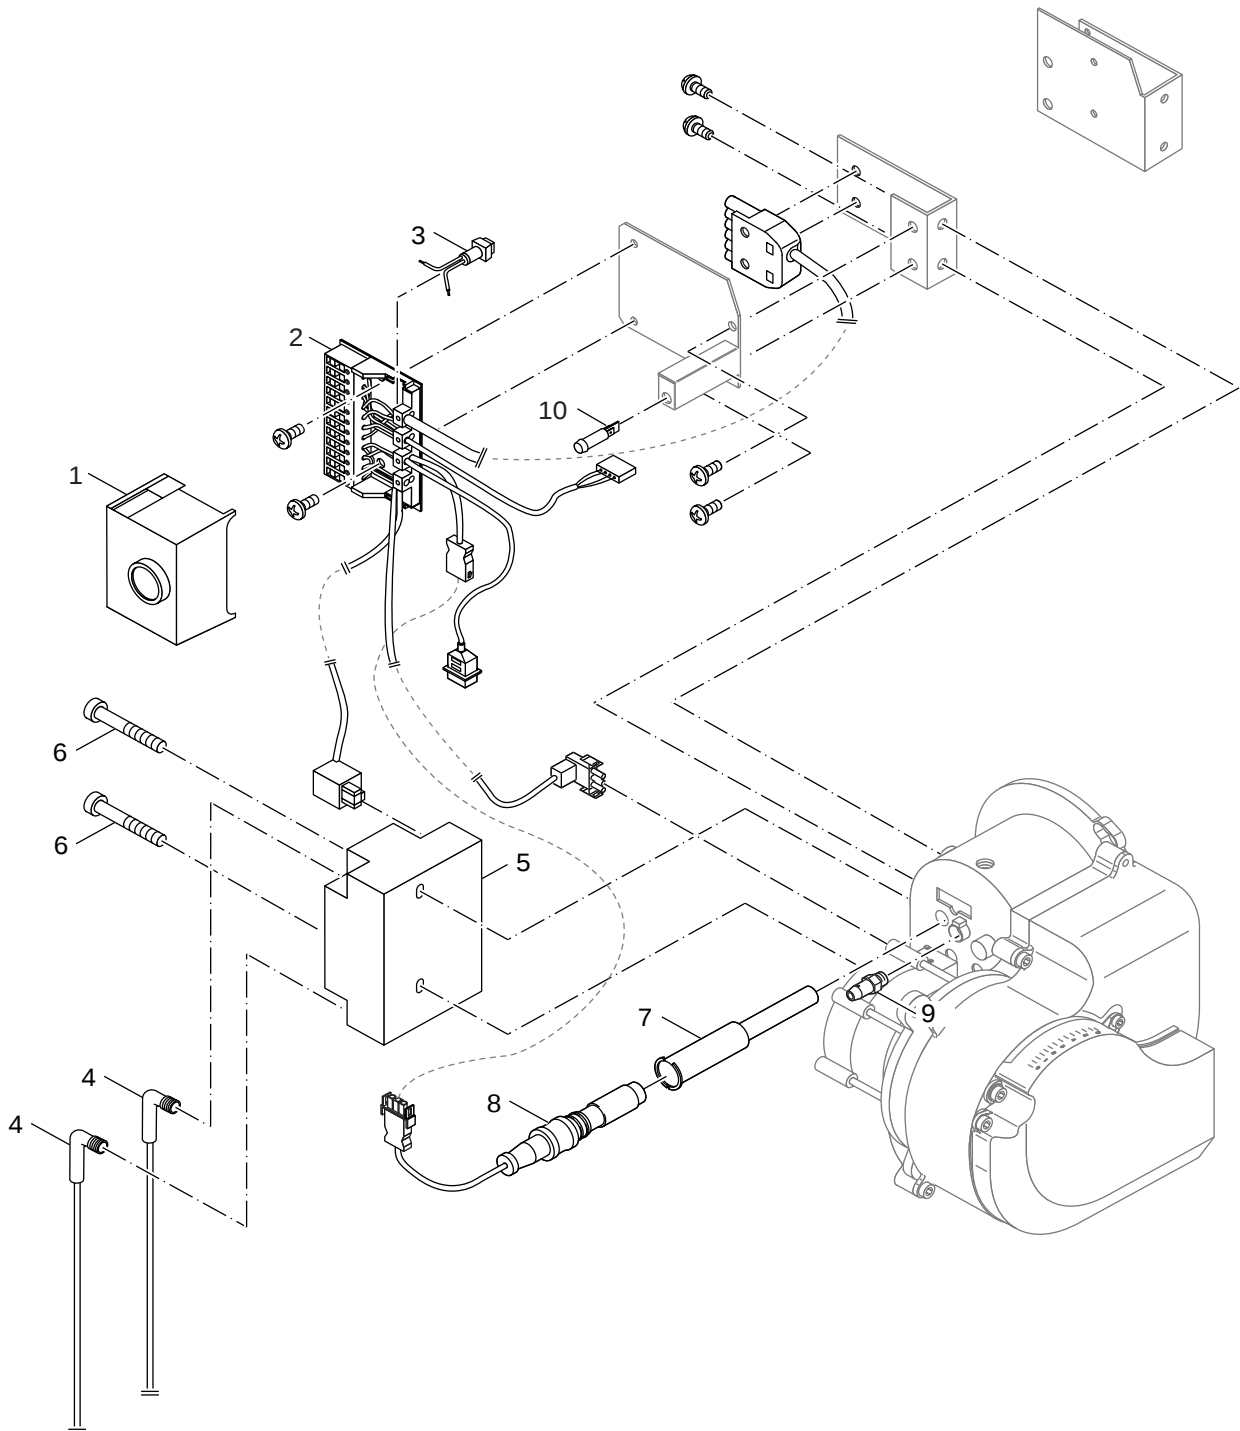

6720906332.aa.RS-Brennersteuerung BE-A

Brennersteuerung BE-A
burner control BE-A

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


3

[illegible]

Brennersteuerung BE-A	
burner control BE-A	

3

Ersatzteilliste Spare parts list

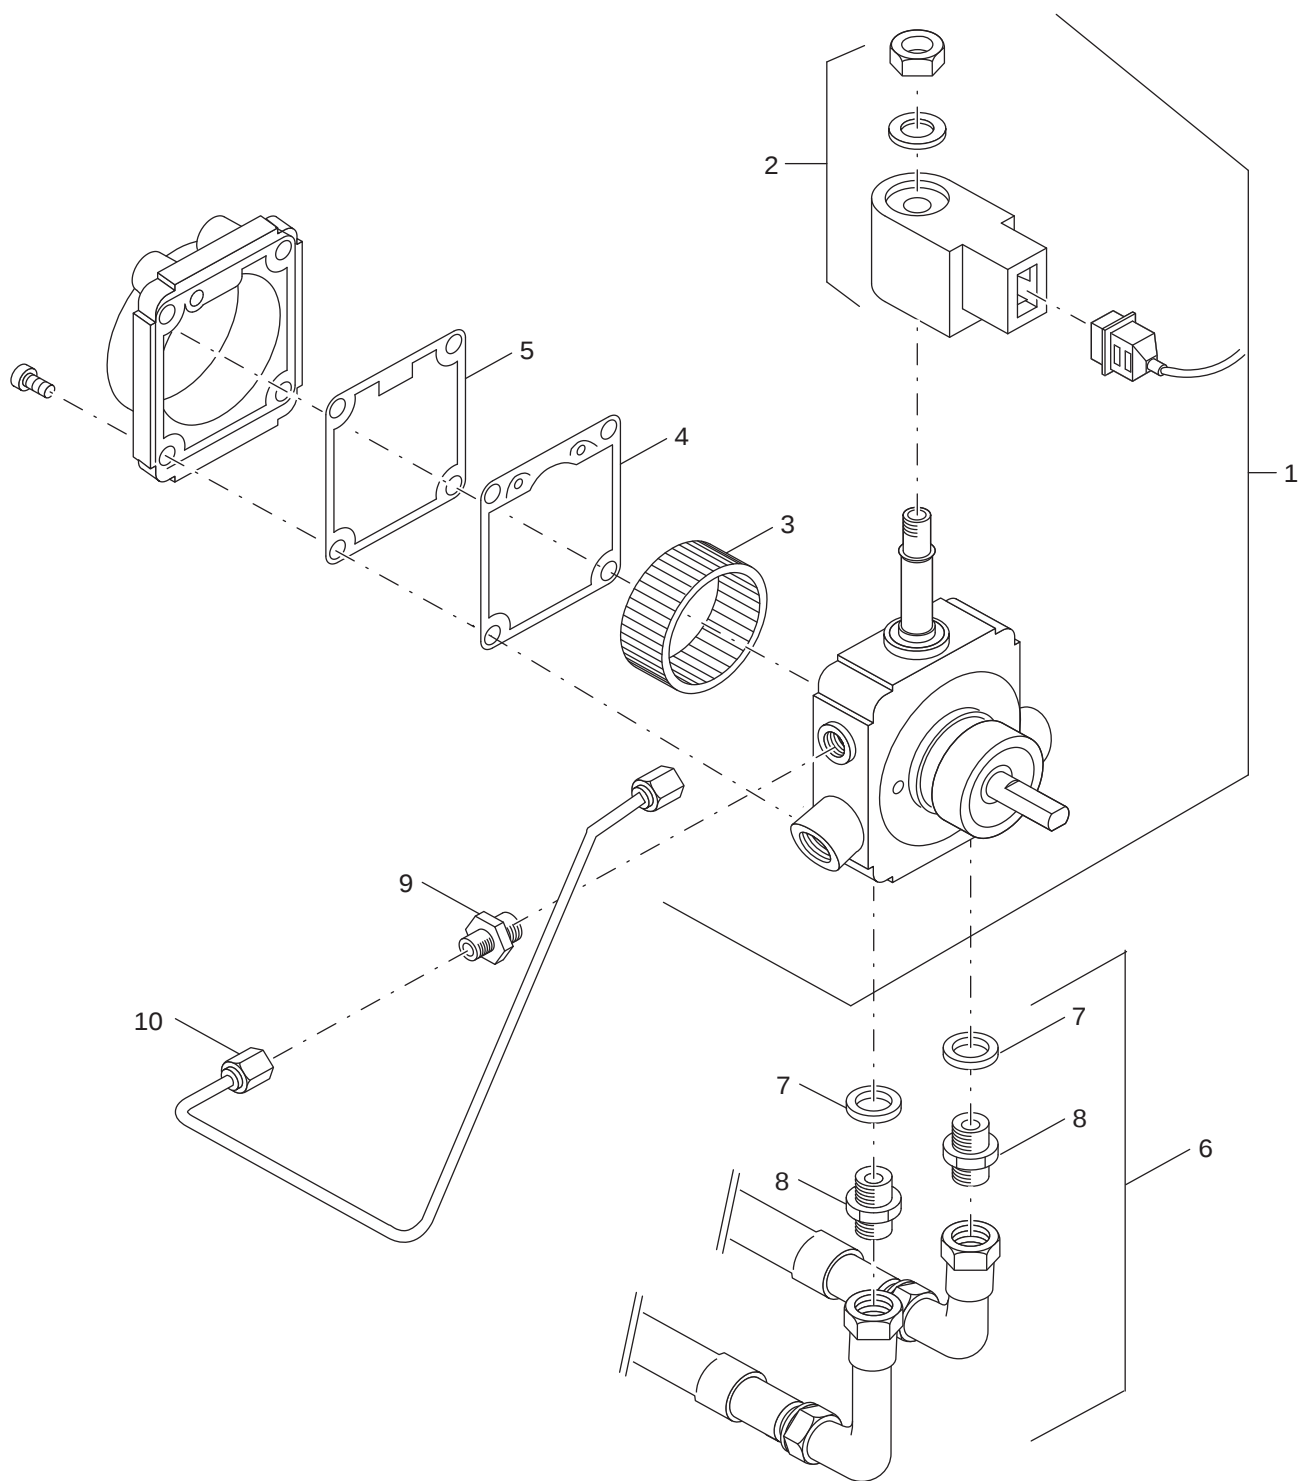

6720906333.aa.RS-Ölpumpe Suntec

Ölpumpe Suntec
oil pump Suntec

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


4

Öl-Gebläsebrenner Logatop BE-A

Ölpumpe Suntec
oil pump Suntec

4

Ersatzteilliste
Spare parts list

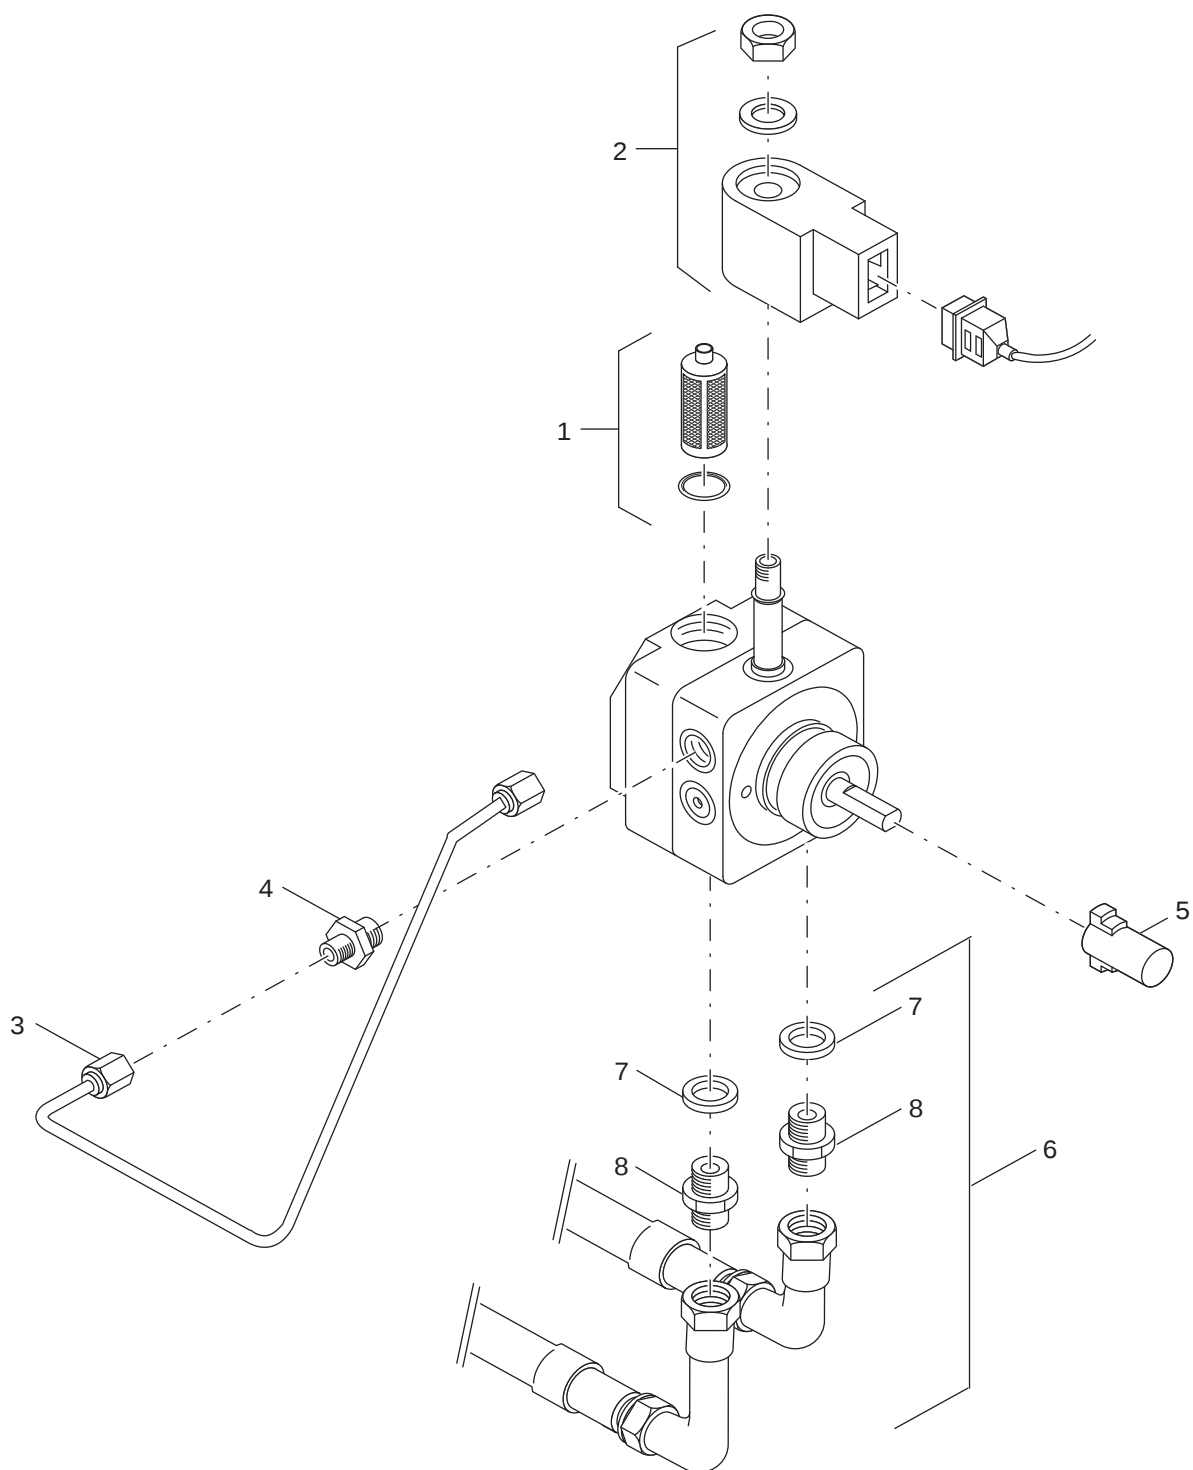

6720906334.aa.RS-Ölpumpe Danfoss

Ölpumpe Danfoss
oil pump Danfoss

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


5

[illegible]

Ölpumpe Danfoss	
oil pump Danfoss	

5

Ersatzteilliste
Spare parts list

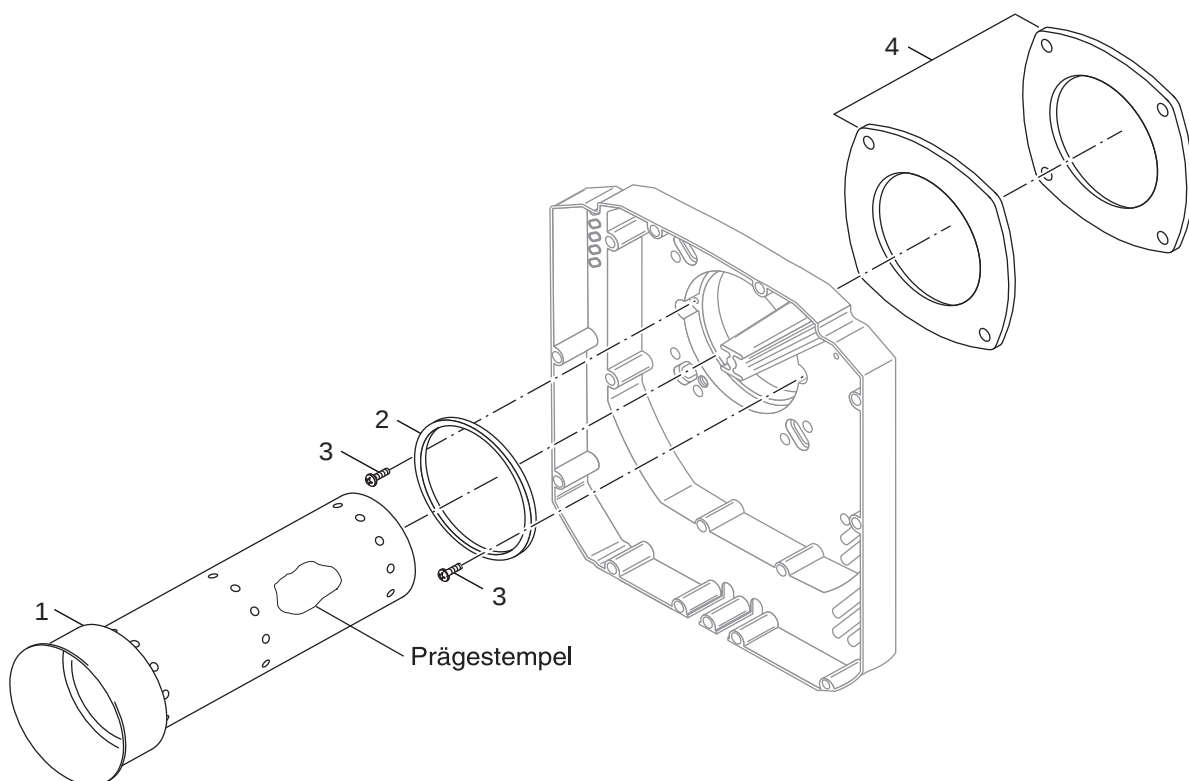

6720906335.aa.RS-Brennerrohre BE-A

Brennerrohr
blast tube

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


6

[illegible]

Brennerrohr	blast tube
-------------	------------

6

Ersatzteilliste
Spare parts list

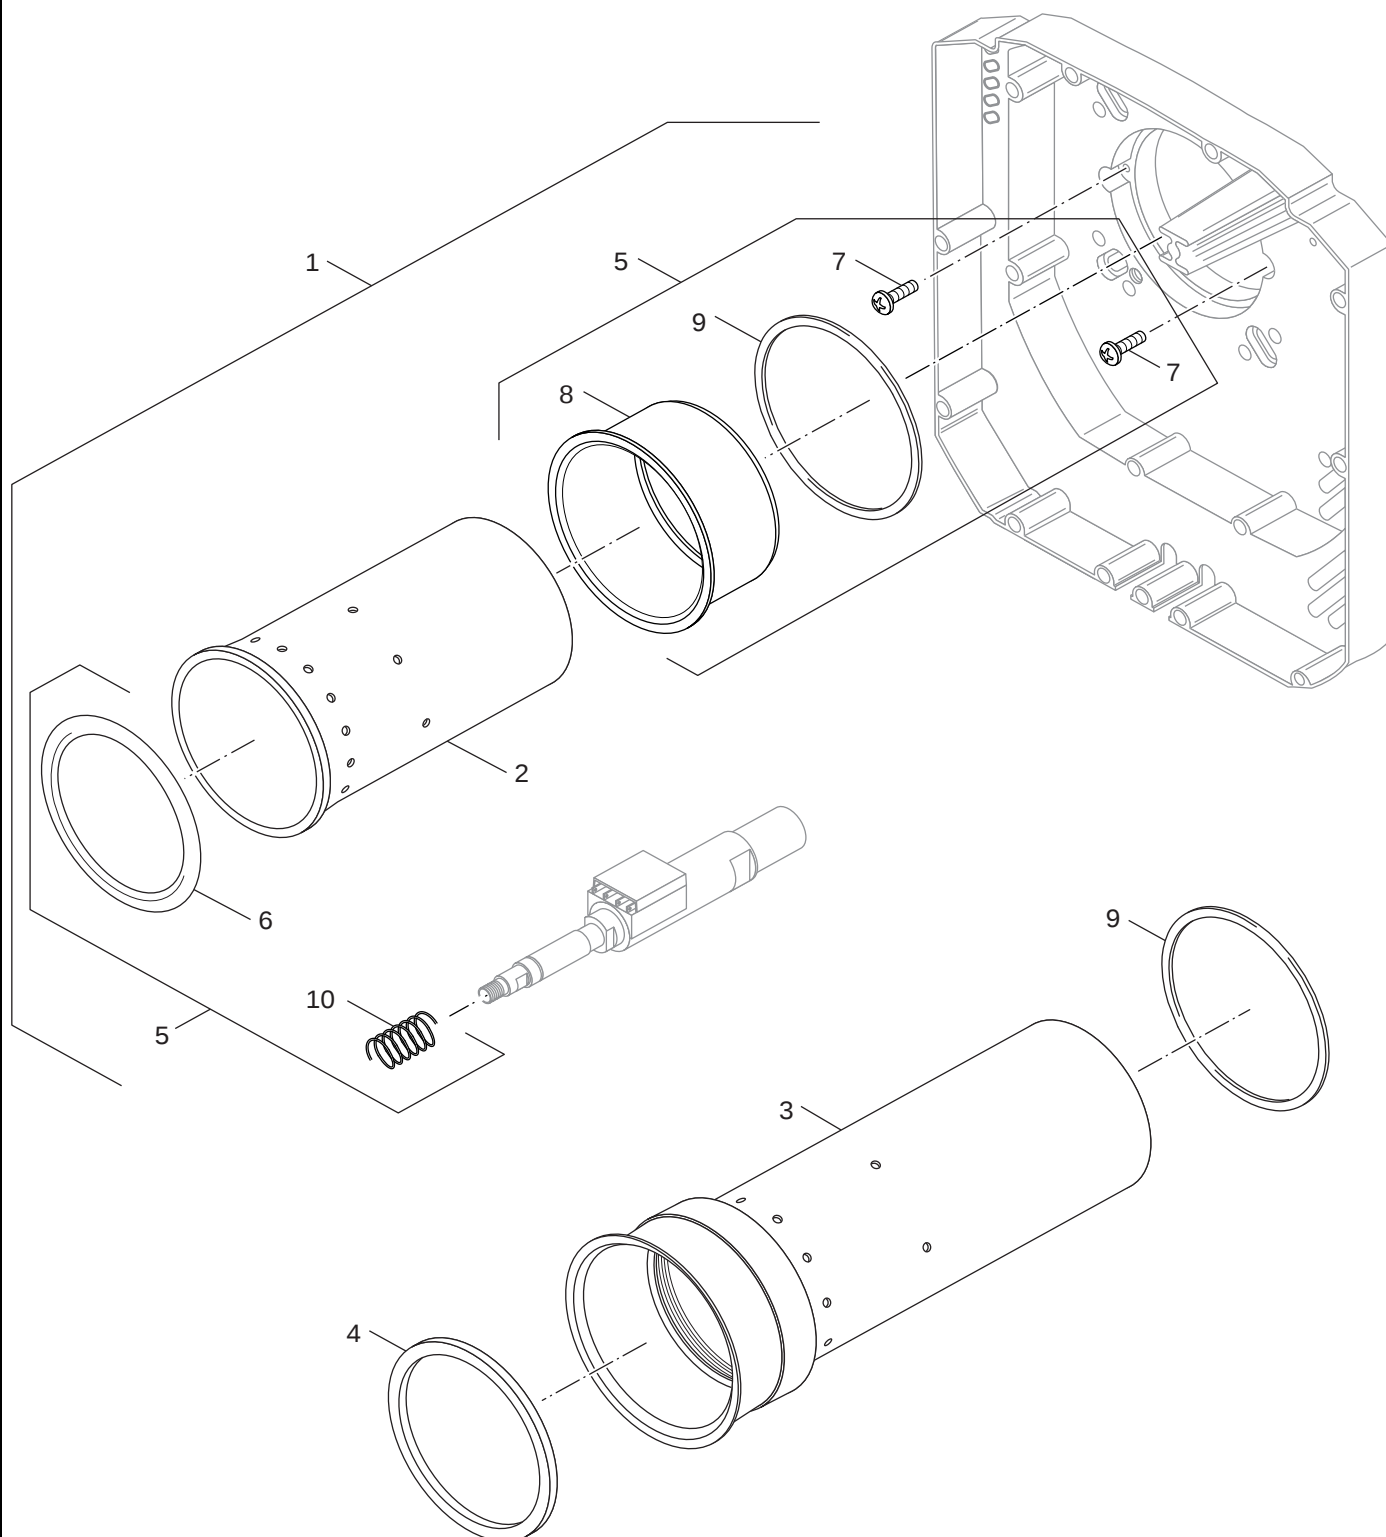

6720906336.aa.RS-Umrüst-Set Brennerrohr BE-A

Umrüst-Set Brennerrohr
gas conversion kit blast tube

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


7

Öl-Gebläsebrenner Logatop BE-A

Umrüst-Set Brennerrohr
gas conversion kit blast tube

7

Ersatzteilliste
Spare parts list

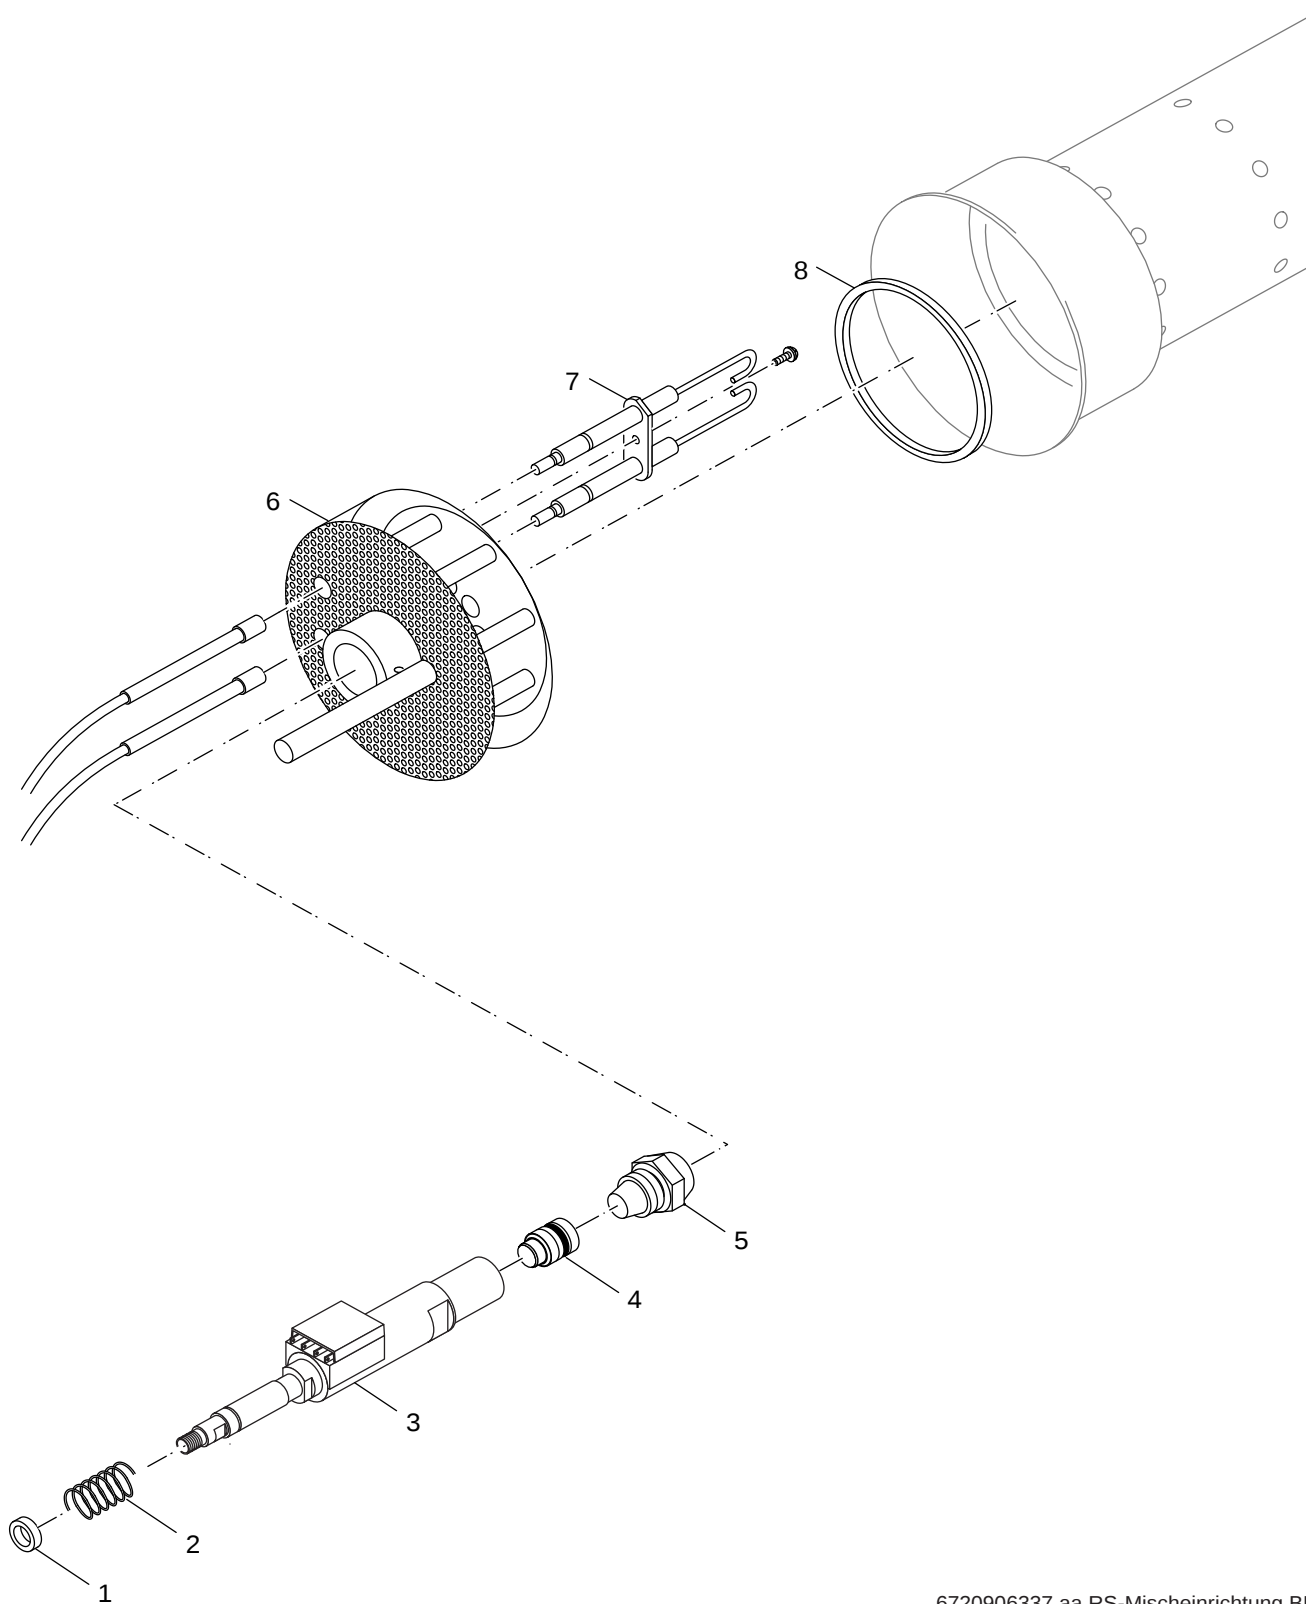

6720906337.aa.RS-Mischeinrichtung BE-A

Mischeinrichtung
mixer

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A


8

[illegible]

Mischeinrichtung	
mixer	

8

Ersatzteilliste Spare parts list

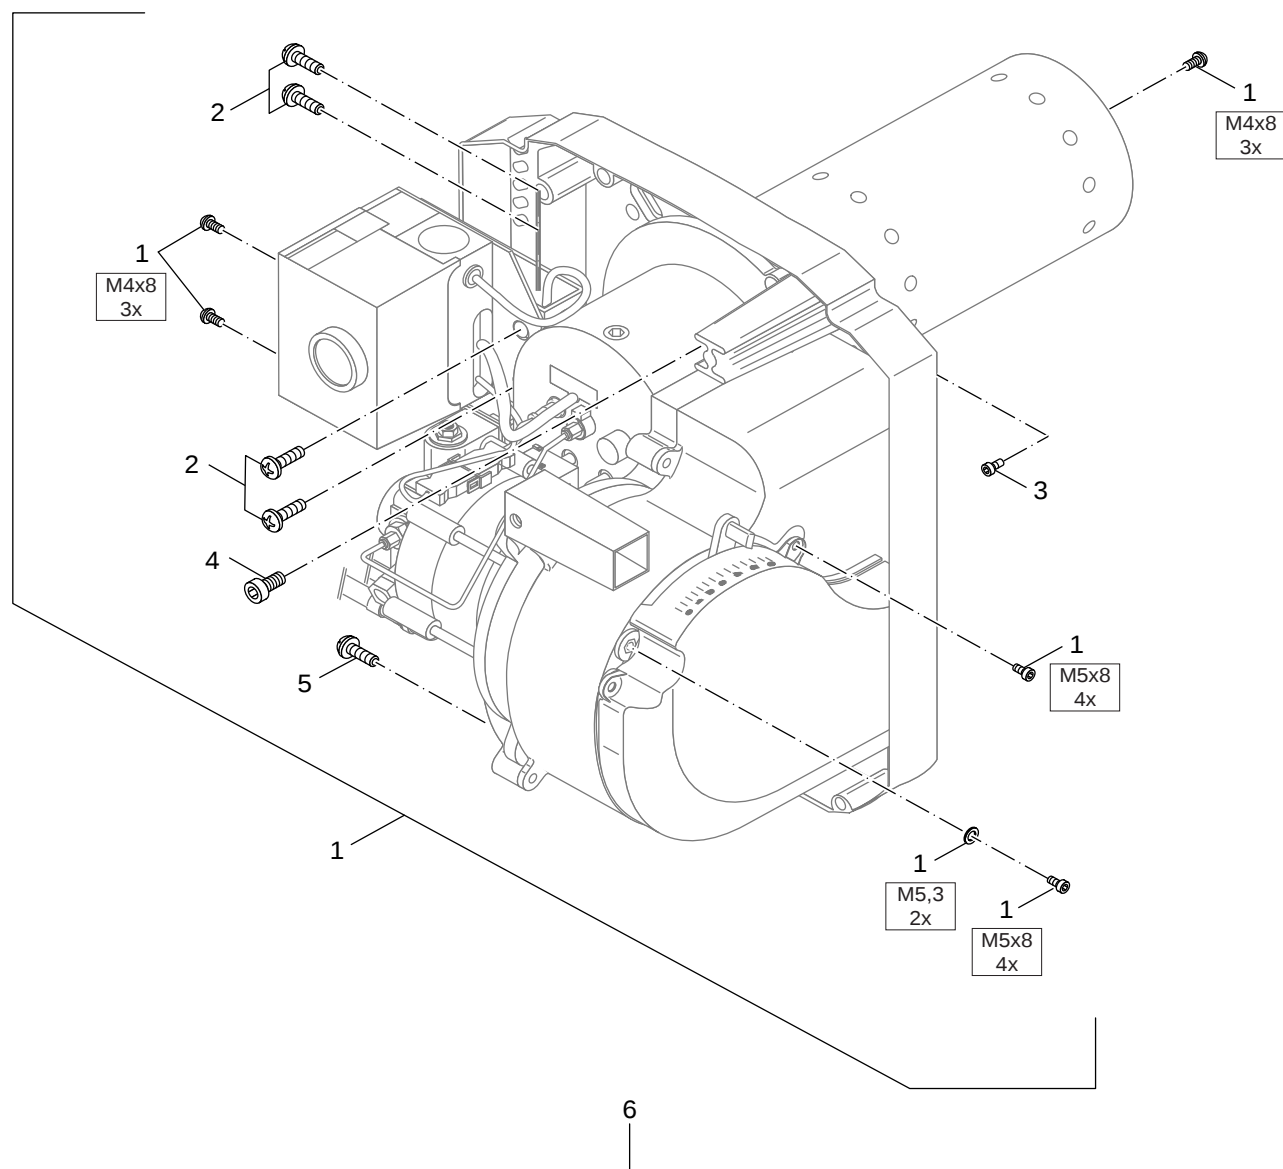

6720906338.aa.RS-Montagematerial BE-A

Montagematerial
installation material

Öl-Gebläsebrenner
Logatop BE-A

9

[illegible][illegible]

9

Übersetzungsliste List of translations

Pos	Description
1	Element of construction
1	Oil burner BE-A 1.1-17 K
2	Element of construction
2	capacitor 4MF, 400V AEG
3	clutch white (2x)
4	Cylinder head screw DIN912 M5x12 (10x)
5	impeller D133x38,4mm
6	Stud Threaded M8x25/D13/K105
7	Cylinder-head screw DIN7984 M8x25 8.8 A3
8	Distribution cylinder HG-A V1
9	Burner hood HG-A
10	Fastening for Hood
11	cable feed D 14,4mm
12	cable feed D 29x11mm
13	Inlet silencer HG-A
14	Inlet air duct HG-A size 1
15	Housing lid HG-A size 1
3	Element of construction
1	Oil firing machine LMO44,255C2
2	Base HG-A
3	Signal lights green D6 230 V
4	Ignition cable BE/BE-A
5	Ignitor EBI Danfoss V3 Spare part
6	Pan-head screw DIN7985-M4x50-5.8
7	Holds pipe HG V4
8	UV-flame sensor QRC1A1.270 C 27
9	Pressure test nozzle R 1/8" MS
10	Signal lights red Type 501B T, 85°C 250
4	Element of construction
1	Oil pump Suntec ALE35C single stage
2	solenoid coil Suntec 220-240V/50-60Hz
3	filter oil pump A70 Rev.3 AS 47 (2x)
4	gasket oil pump ALE 35/55 (2x)
5	gasket oil pump AS 47 (2x)
6	Hose set BE-A
7	Washer 13x18x1,5
8	Screw connection 3/8x1/4" straight
9	Screw connection XGE 4LLR 1/8" cyl.
10	Oil pipe HG-A
5	Element of construction
1	filter oil pump BFP 21/31 L3 (2x)
2	Coil solenoid BFP 21/31 L3
3	Oil pipe HG-A
4	Screw connection XGE 4LLR 1/8" cyl.
5	clutch white (2x)
6	Hose set BE-A
7	Washer 13x18x1,5
8	Screw connection 3/8x1/4" straight
6	Element of construction
1	Blast tube BE/BE-A 260mm long (forming
2	O-ring 92x3
3	Pan-head screw DIN7985 M5x10 (5x)
4	gasket 143x143x6 V3
7	Element of construction
1	con kit BE (-A) -burner pipe 17
2	Blast tube D83/L224/2,5/2,5 SiC
3	Burner pipe D96/L257,5/5,5/4,9/4,9-12

Übersetzungsliste List of translations
--

[illegible]

Gerätetypen Types of appliances

[illegible]

